

Ohjeet Ylöjärven kirkon artistivieraille

Päävirtakytkin löytyy sakastista AV-räkin takaa.

Talon tekniikka: Pää-äänentoistona on 8kpl DB-technologies DVA M2M line array kaiuttimia keskellä katossa alttarin edessä. Alttarin kulmassa on kytkentäpiste DB-technologies DVA KS10 bassolle, mitä säilytetään sakastissa. Sivutiloissa on viivelinjoina yksi DB-technologies LVX 10 per puoli ja urkuparven alla on viivelinjana 2kpl DB-technologies K 162.

Voimavirta 3x16 löytyy sakastin ulko-oven rappusten sähkökaapista, matka alttarikaiteen keskipisteeseen 10m.


Langattomia mikrofoneja talosta löytyy 4kpl, joista kolme on headset-malleja ja yksi käsikapula.

KytKentäpisteet: Salin keskellä on lattialla penkin alla kytkentäpiste mihin voi XLR-liittimillä kytkeä ulkopuolisen mikserin. Linjat ovat aina auki talon järjestelmään. Samasta pisteestä löytyy sähköä ja XLR-liittimet talon langattomista. Mikäli käytät talon langattomia, valitse AV-räkin kosketusnäytöstä ”Langattomat vierailijan mikserissä” jolloin järjestelmä kytkee ne penkin alla oleviin liitännäpisteisiin ja sulkee pois talon järjestelmästä. **Cat-kaapelin** liitännäpisteet löytyvät monitorointia varten, kts. Kuva

AV-räkissä on lisäksi RCA- ja XLR-kytkentäpisteet joiden volumet löytyvät kosketusnäytöltä. Räkissä on myös summa ääni ulos-XLR-liittimistä saa äänen ulos esim. tallentimelle.

Induktiosilmukka sijaitsee urkuparvelle tultaessa heti vasemmalla, valkoinen puinen umpihylly > induktiosilmukalle merkitty johto seinässä

Videotykkiscreen löytyy alttaritaulun vas. puolelta. HDMI-kytkentäpiste kirkon puhujanpöntön kohdalla lattialla sekä mikserin kytkentäpisteellä keskellä. Kirkon vas. Sivulaivassa on iso TV-näyttö, missä näkyy aina sama kuva kuin screenillä. Samassa sivulaivassa myös HDMI-piste.

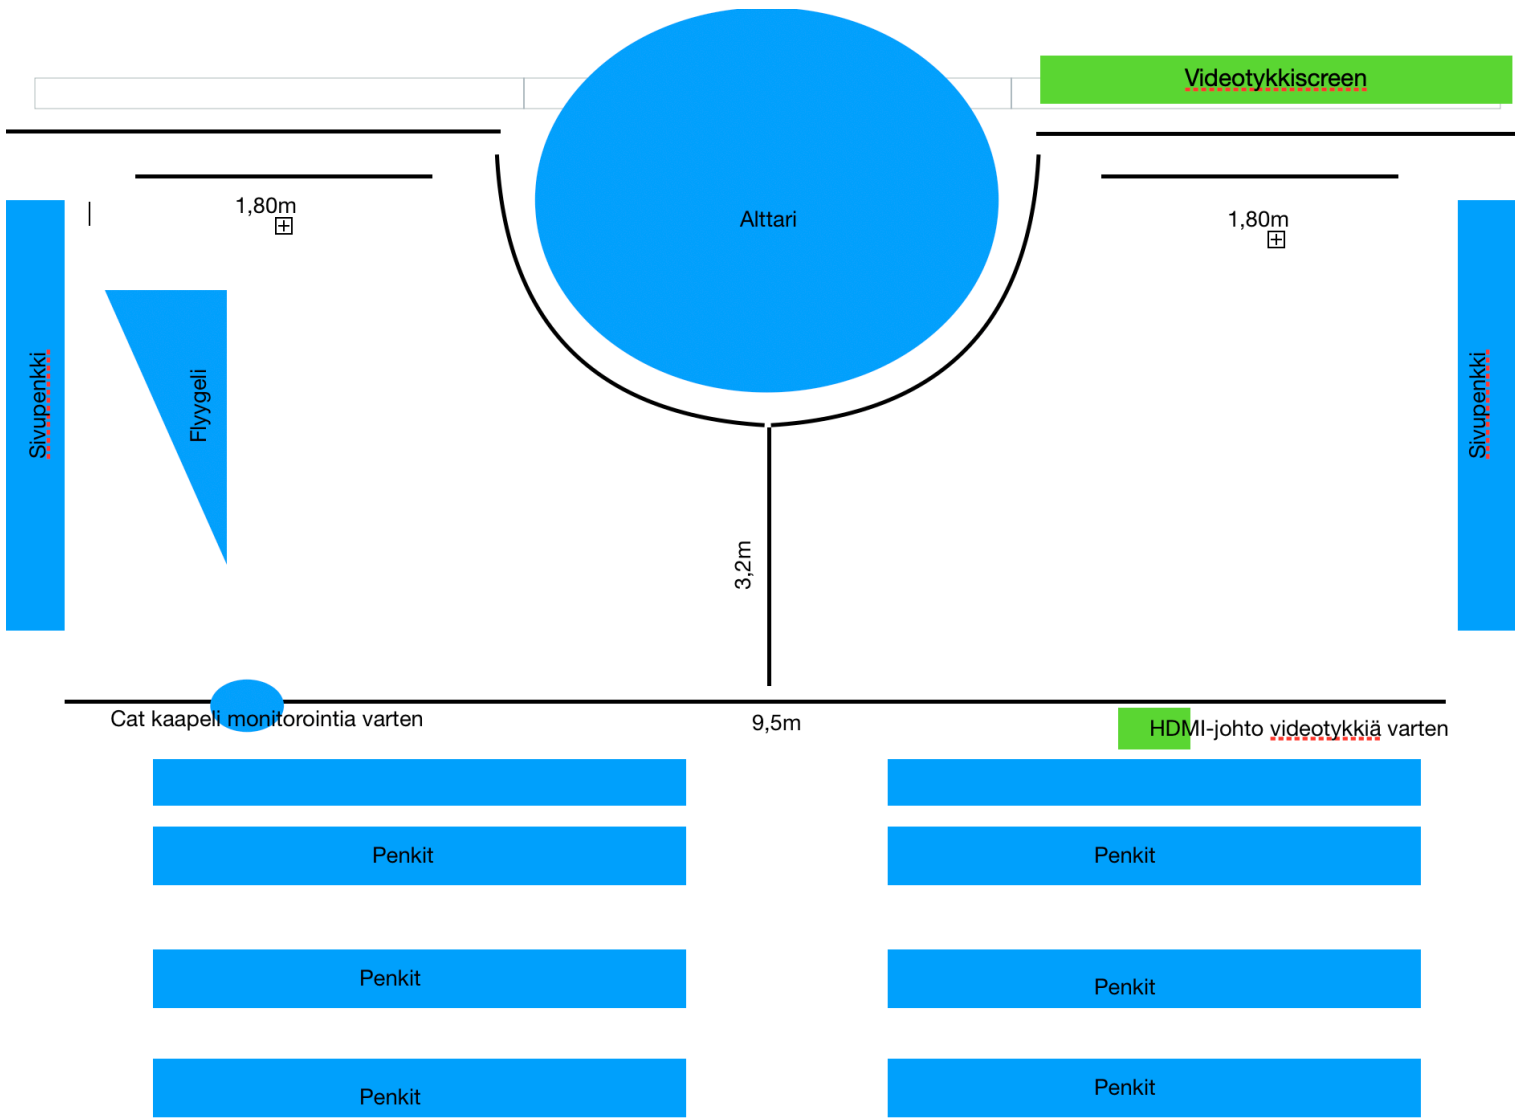

Mikserin kytkentäpiste löytyy 7. penkkirivin alta+HDMI-kytkentäpiste